

永久保存版

テレビの近くに置いて、いつでも見られるようにしておきましょう。

ボタン説明

データボタン
データ放送の画面を表示します。

番組表ボタン
テレビ番組表 (EPG) を表示します。

放送切替ボタン
放送の種類を切替えます。

数字ボタン
チャンネル番号を直接入力して選ぶときに使用します。

ズームボタン
地上デジタル放送の視聴画面サイズを拡大します。
もとに戻すときもこのボタンを押します。

字幕ボタン
字幕がある放送の場合、字幕を表示したり消したりします。

番組説明ボタン
番組についての説明を表示します。

電源ボタン
STBの電源を「入」「切」します。

テレビ電源ボタン
テレビの電源を「入」「切」します。
(裏面のテレビ操作設定を行なってください)

チャンネル番号入力ボタン
数字ボタンでチャンネル番号を直接入力して選ぶときに使用します。

STB・テレビ切替スイッチ
チャンネルボタン^{チャンネル}で、本器が操作できない場合 STB () テレビを「STB」側にしてください。

音声切替ボタン
ステレオ/2か国語などの音声を切替えます。



番号に添って
押していきましょう!

番組を楽しむための基本操作

1 テレビの電源を確認する

切れていたら「テレビ電源」を入れます。

2 テレビの入力を切替える

「入力切替」ボタンを数回押すと
STBの映像が選択されます。

場所	何ができる?

3 STBの電源を確認する



- 黄緑 - 入
- 橙 - 制御
- 赤 - 切

橙色や赤色に
なっていたら
「電源」を入れます。



4-1 地上デジタルを見る場合



①地上を押す

②数字ボタンを押す

4-2 BSデジタルを見る場合




① BSを押す

② 数字ボタンを押す

4-3 CS放送を見る場合

方法1

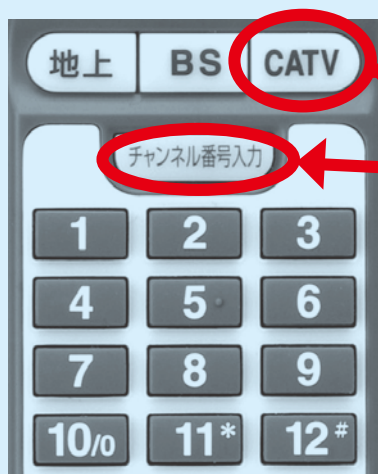

① CATVを押す

② チャンネル番号
入力を押す

③ 3ケタの数字を押す

方法2



① CATVを押す

② ch一覧を押す

③ 上下左右で選ぶ

④ 決定を押す