

こんなときどうする？困った時のQ&A

Q1. 次のような症状がでたら？



STBの電源が入らない



映像が映らない




映像が固まる



音声がでない



チャンネルが変えられない

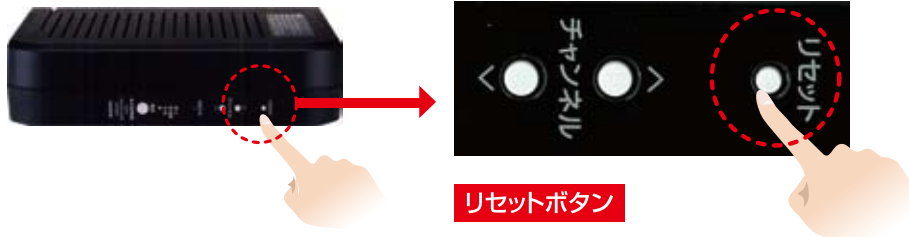

リセットボタン

A1.

「リセット」ボタンを押して下さい。

リセットボタンを押しても症状が改善しない場合は、電源コンセントから、電源プラグの抜き差しをお試しください。

Q2. テレビ電源などテレビの操作ができない？
『テレビ電源』『テレビ音量』の操作ができないとき

A2.

テレビメーカーの設定を行って下さい。

テレビメーカー番号の設定例

メーカー番号「01」の場合、リモコンをテレビに向けて「テレビ電源」ボタン  を押しながら

10/0 **1** の順に押し、(**10/0** ボタンは「0」として機能します)

「テレビ電源」ボタン  から指を離します。 ※複数の番号があるメーカーは、テレビが作動する番号に設定して下さい。

テレビメーカー	メーカー番号	テレビメーカー	メーカー番号	テレビメーカー	メーカー番号
松下	01,02	N E C	12,51	東芝	29,30,31
シャープ	03,04,47	富士通ゼネラル	13,48,49	L G	32,33,34,35,36,37,38
三菱	05,06	パイオニア	14	P H I L I P S	39,40,41
ビクター	07,44,45	アイワ	15,16,17	オ リ オ ン	42,43
日立	08	サムスン	18,19,20,21,22		
三洋	09,10,46	F U N A I	23,24,25,26,27,28		
ソニー	11,50				



Q3. BSやCSのチャンネルを選べない？

A3.

次のいずれかを試してみてください。

- ① STBの電源が入っているか(黄緑色にする)を確認する。
- ② 入力切換を数回押す(2ページの「②テレビの入力を切替える」を参照して下さい)
- ③ 「STB⇄テレビ」切換ボタンを「STB」側にして、入力切換を数回押す。

⚠️ お願い

STBの電源が「スタンバイ」状態で、EPGなど様々なデータをダウンロード(取得)しますので、使わないときや就寝時は電源をお切りください。