


# Pioneer STBリモコン基本操作ガイド

(セットトップボックス)

## 永久保存版

テレビの近くに置いて、いつでも見られるようにしておきましょう。

### ボタン説明

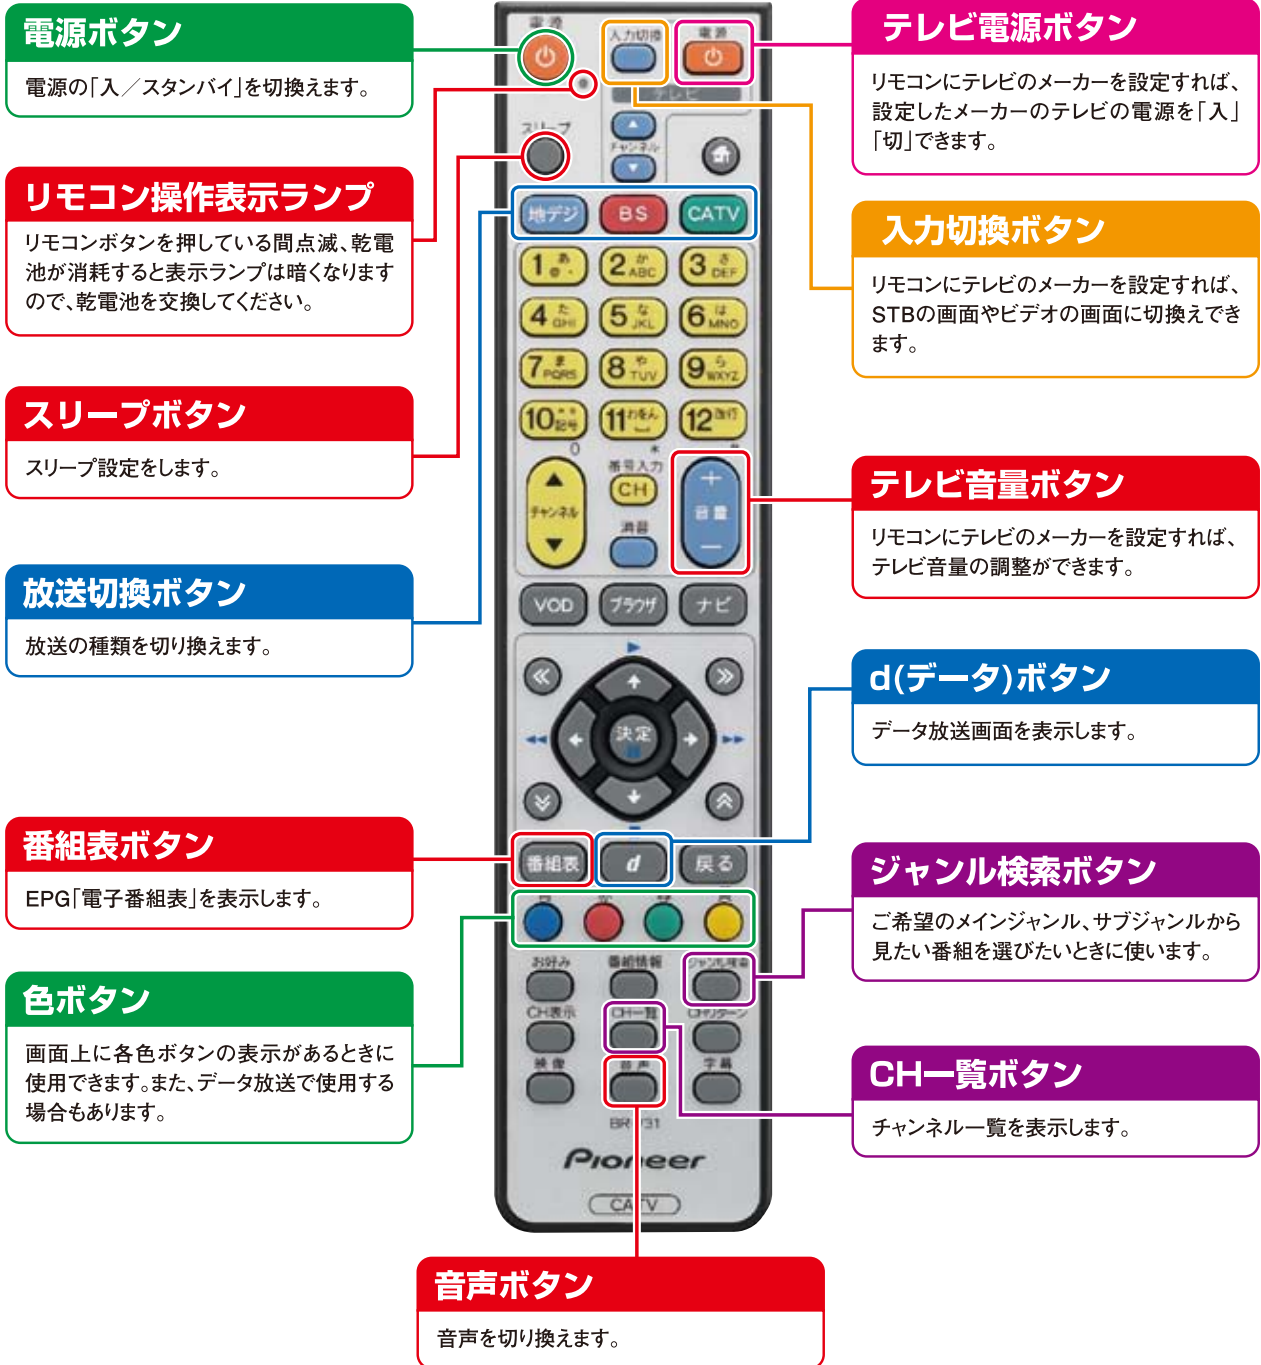



番号に添って  
押していきましょう!

# 番組を楽しむための基本操作

## 1 テレビの電源を確認する

切れていたら「テレビ電源」を入れます。

## 2 テレビの入力を切替える

「入力切替」ボタンを数回押すと  
STBの映像が選択されます。

場所	どこが選択できる?

## 3 STBの電源を確認する



3ケタの番号が表示  
されていない場合は  
「電源」を入れます。



## 4-1 地上デジタルを見る場合



① 地デジを押す

② 数字ボタンを押す

## 4-2 BSデジタルを見る場合



① BSを押す

② 数字ボタンを押す

## 4-3 CS放送を見る場合




方法1

① 3ケタの数字を押す

例) 210chの場合

2かABC 1あ@ 10記号 の順に押す



方法2

① CATVを押す

② ch一覧を押す

③ 上下左右で選ぶ

④ 決定を押す

